





Electrolux

Instruction Book
使用說明手冊

ULTIMATEHOME 800

EFW81713

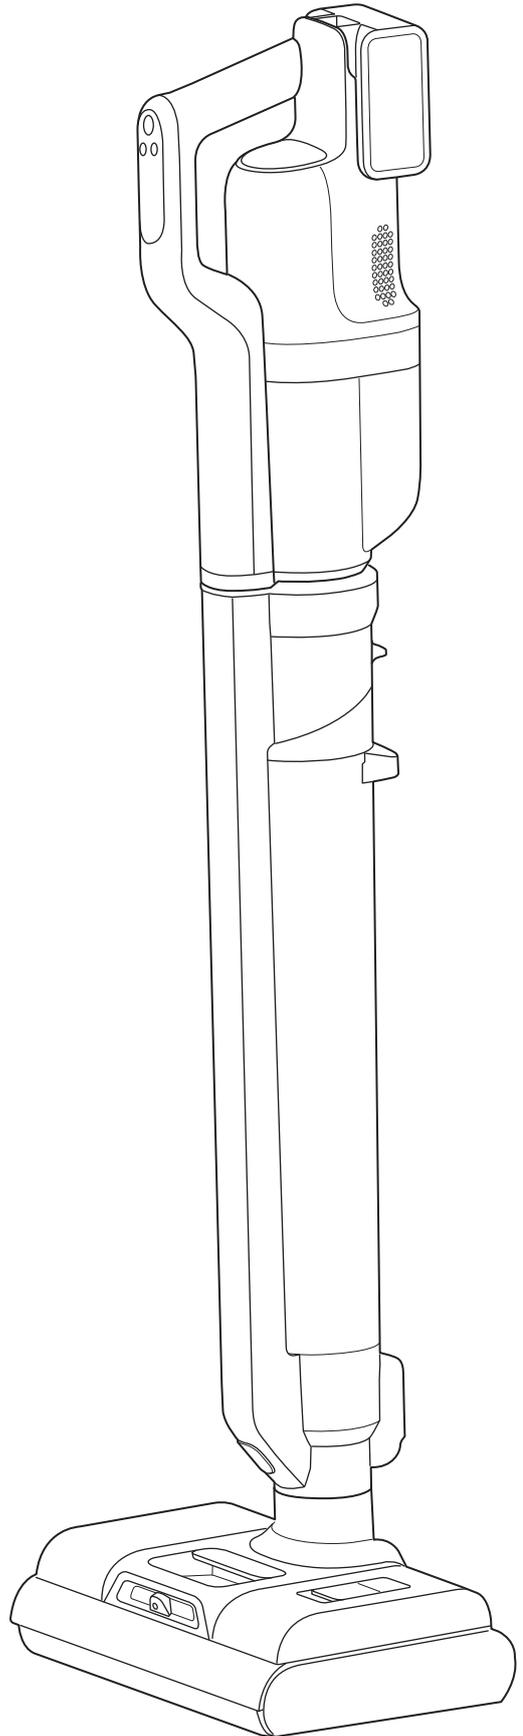

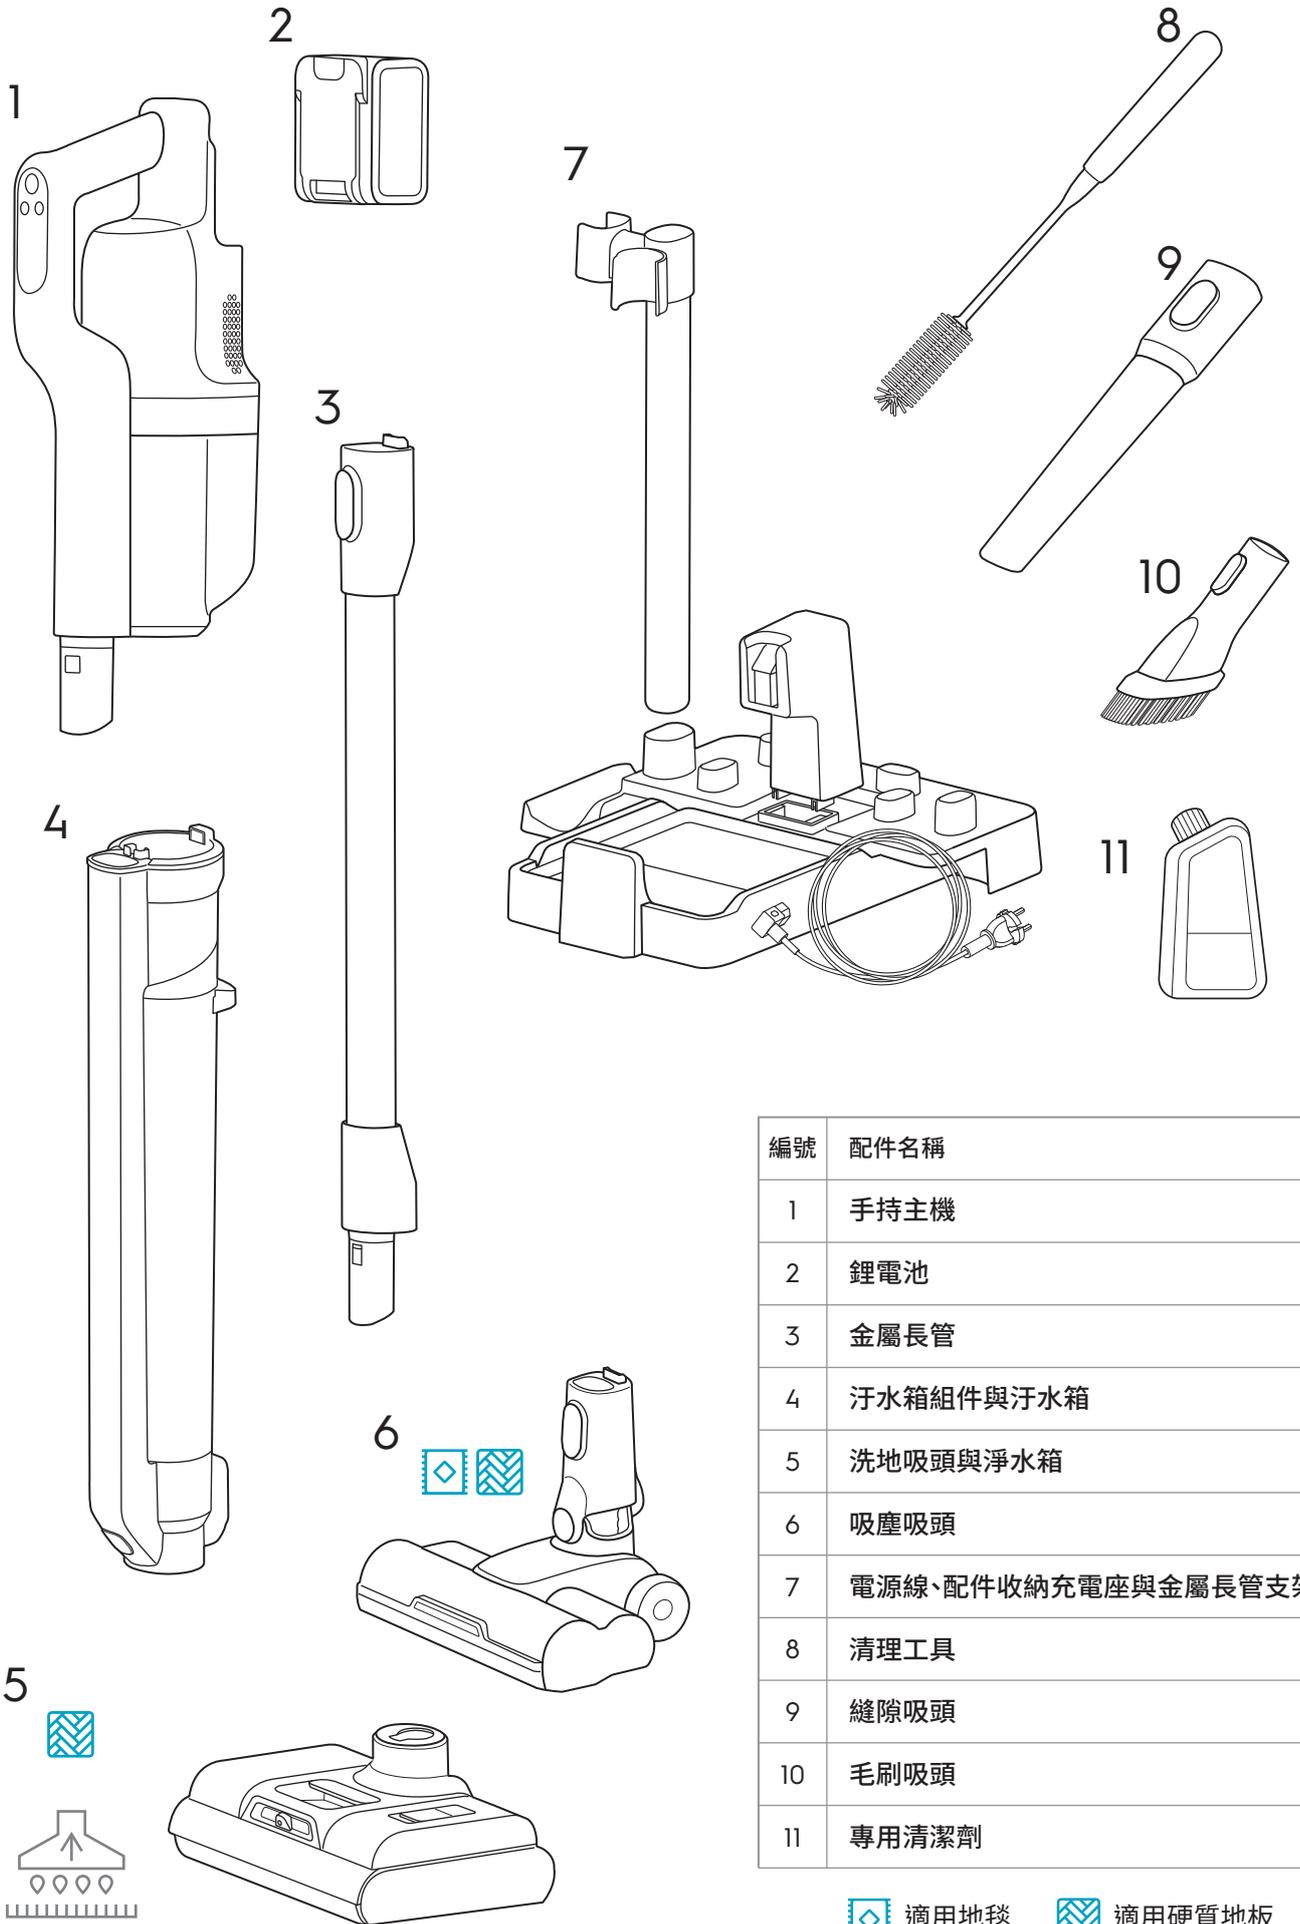

編號	配件名稱
1	手持主機
2	鋰電池
3	金屬長管
4	污水箱組件與污水箱
5	洗地吸頭與淨水箱
6	吸塵吸頭
7	電源線·配件收納充電座與金屬長管支架
8	清理工具
9	縫隙吸頭
10	毛刷吸頭
11	專用清潔劑



適用地毯




適用硬質地板




此吸頭為可吸水清潔吸頭


電池安裝

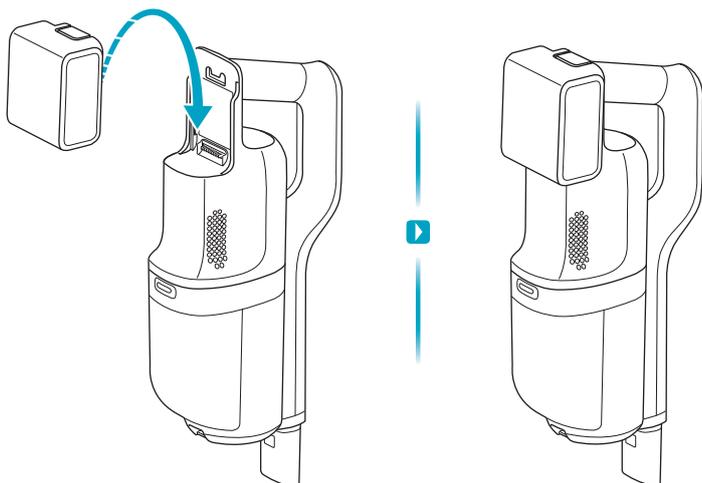


污水箱組件 與洗地吸頭 安裝

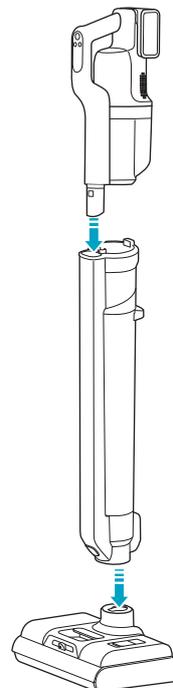

充電座組裝

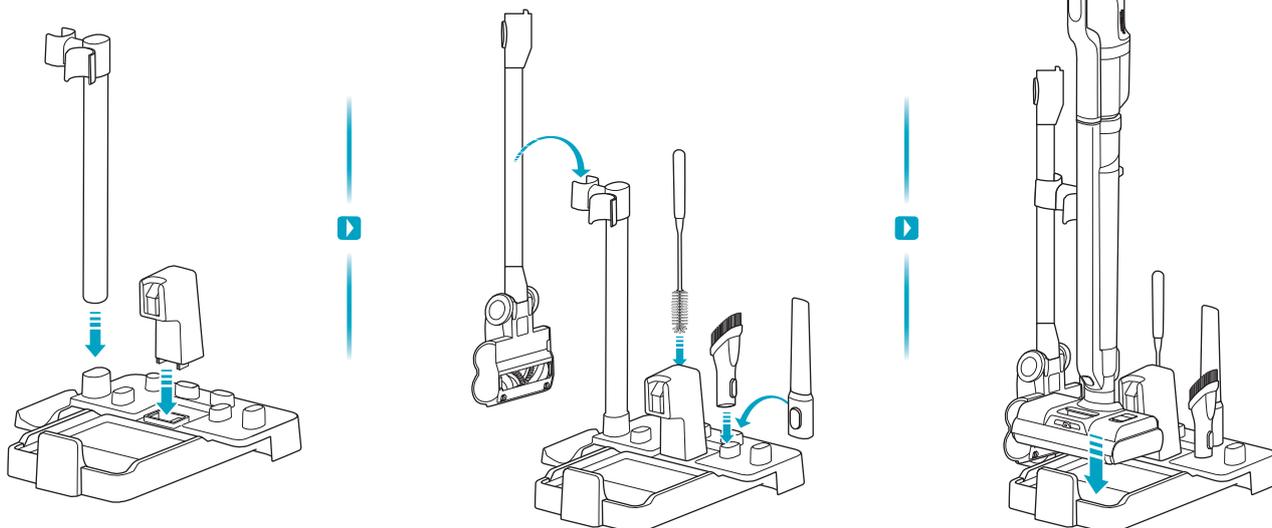


電源線連接

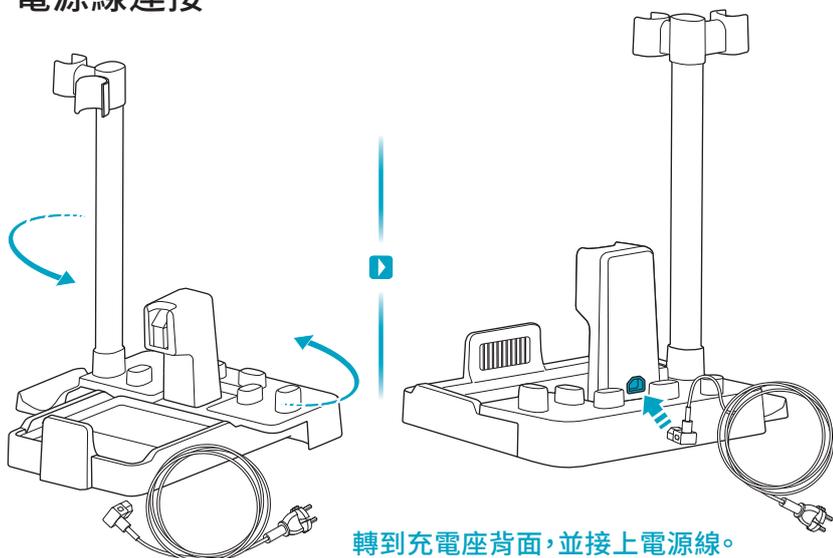


轉到充電座背面，並接上電源線。


電池電量 顯示

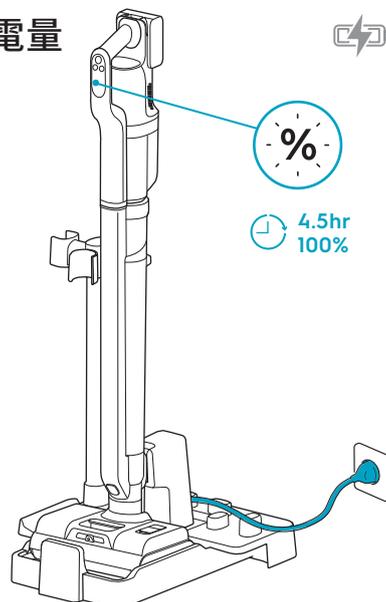


淨水箱安裝拆卸、注水與加入清潔劑

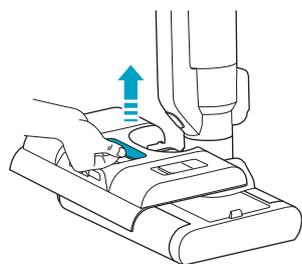

向上取出淨水箱。

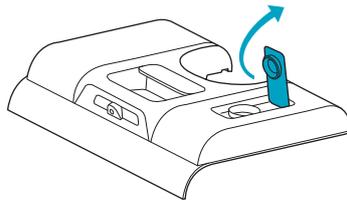

開啟淨水箱上蓋。

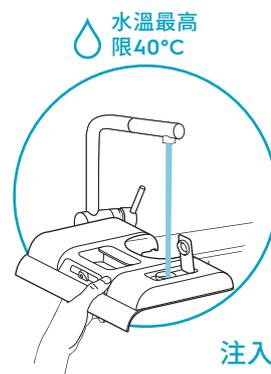


注入淨水。




請依專用清潔劑瓶身上指示
加入適當比例



將專用清潔劑注入淨水箱。


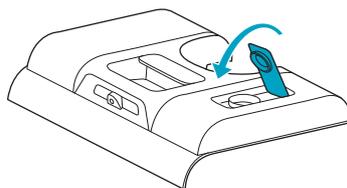


關閉淨水箱上蓋。



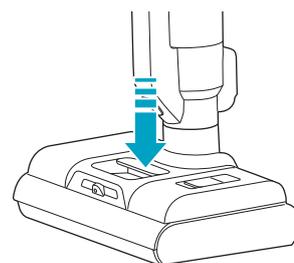


將淨水箱裝回主機。


請勿將產品與強酸、強鹼或具有腐蝕性、可燃性的清潔劑或類似物質一起使用

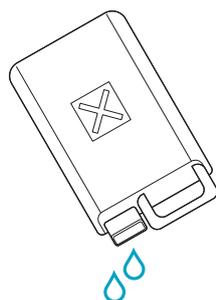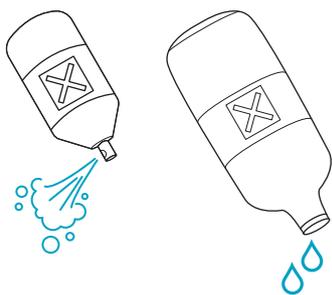

開始使用

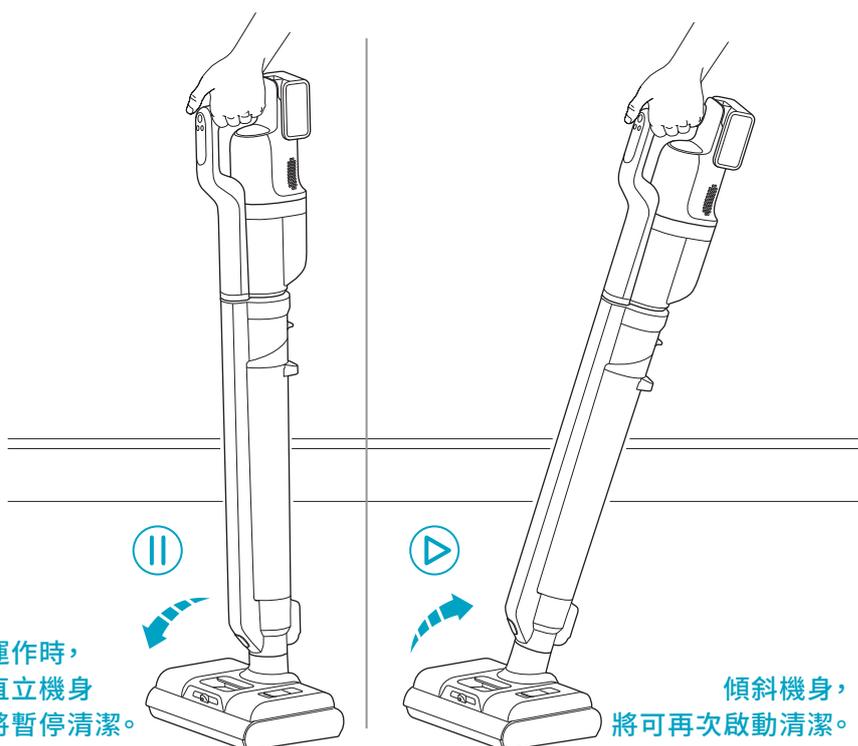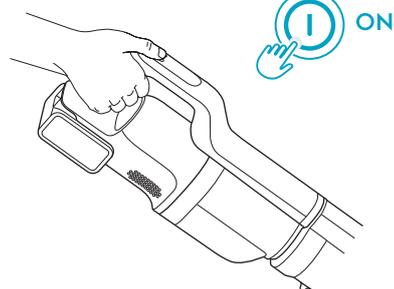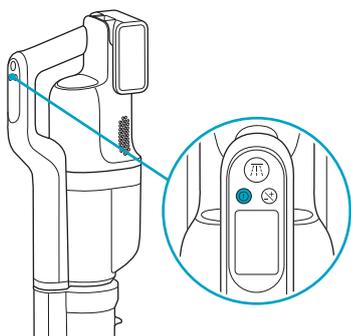

操作面板

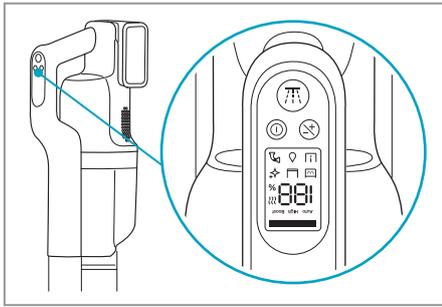

吸力調整鍵

Auto

High

Boost

僅縫隙吸頭與毛刷吸頭
可使用Boost Mode

≤ 20%

Auto ✓
High ✗
Boost ✗

電量低於20%時，
僅限使用Auto Mode

電量指示燈

0-100%

烘乾指示燈

警告：高溫表面

主機置於充電座時，按下吸力調整鍵可啟動 / 停止烘乾。

烘乾功能可將完成自清程序的滾刷烘乾。若手動清潔滾刷，請充分晾乾或多次烘乾後再使用。

**污水箱
滿水指示燈**

MAX

**淨水箱
缺水指示燈**

△≈0%

**污水箱
未妥善安裝指示燈**

洗地指示燈

灑水鍵

可往前噴水，
局部加強清潔。

髒汙偵測指示燈

Auto High Boost

100%

ON OFF

阻塞指示燈 阻塞指示燈亮起時，可能是以下情況：

集塵盒已滿，請清空集塵盒。

濾網阻塞，請清潔或更換濾網。

異物阻塞在管路中，請移除異物。

自清潔鍵

ON

自清潔指示燈

洗淨 2mins

脫水 5mins

烘乾 3hrs

自清潔模式下，
按下電源鍵可停止清潔。





≤ 20%

電量低於20%時，
無法啟動自清潔。


主機離開充電座時，
無法啟動自清潔。

啟動自清潔前 / 後，請倒除污水箱內污水；若充電座上有殘留污水與髒汙，請倒除並清潔乾淨。


吸頭使用搭配

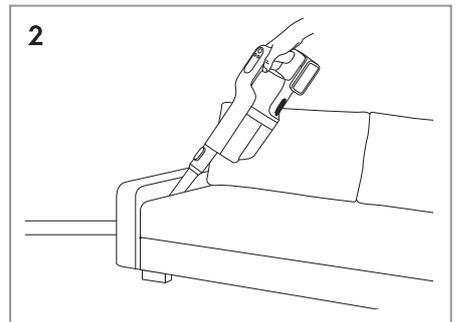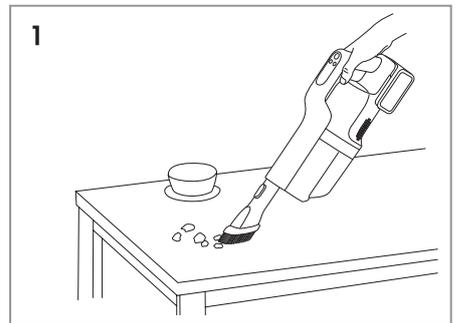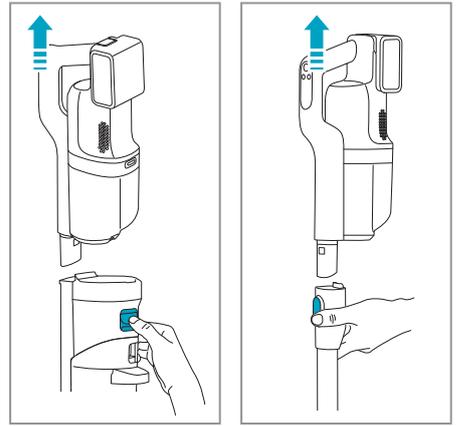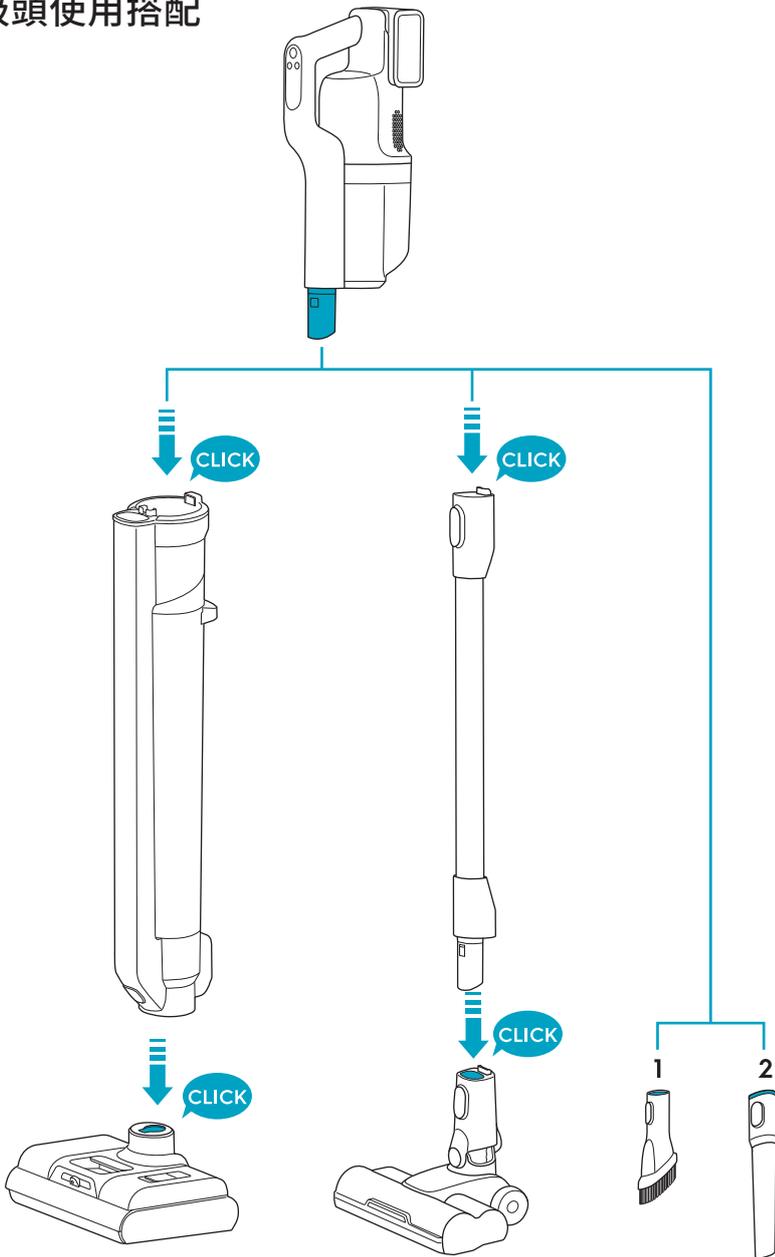


污水箱拆卸與清潔維護

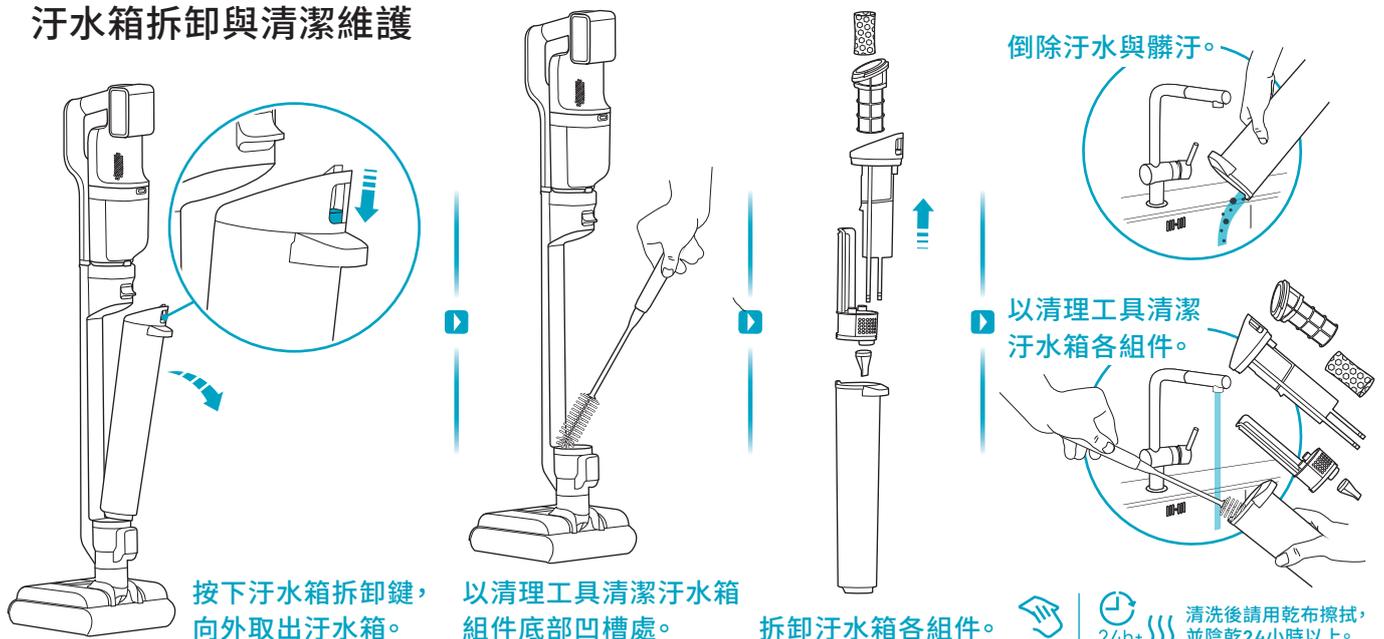

洗地吸頭拆卸與清潔維護

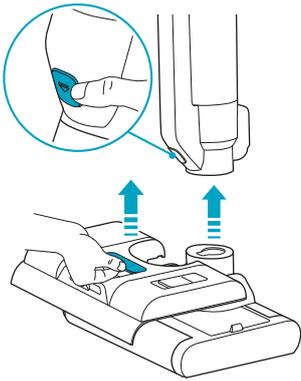


按下污水箱組件底部拆卸鍵，
取出污水箱組件，並取下淨水箱。

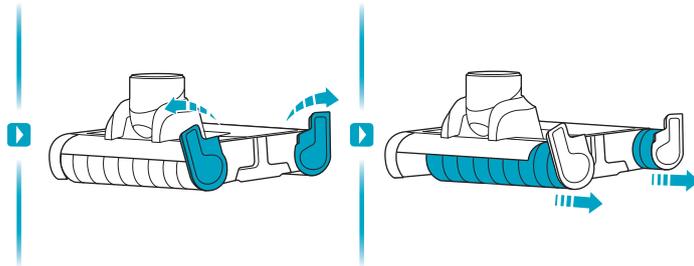

將吸頭兩側的滾刷轉開，向外取出並以淨水清潔。


水溫最高
限40°C

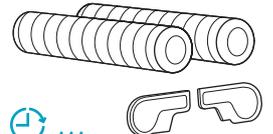


24h+
請陰乾24小時以上。




淨水箱拆卸與清潔維護

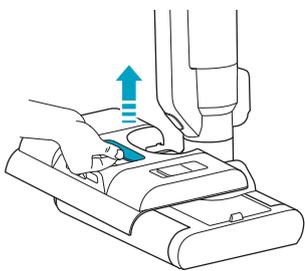


向上取出淨水箱。

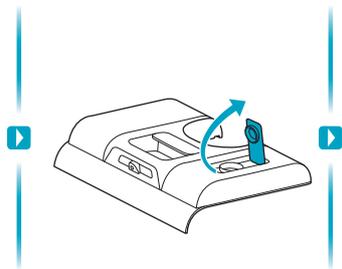

開啟淨水箱上蓋並倒除淨水。

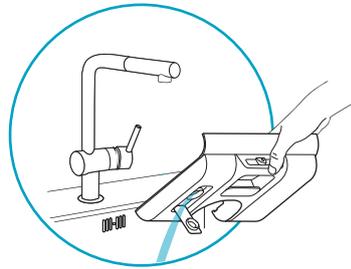


24h+
請陰乾24小時以上。

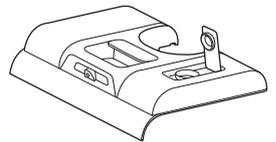


請陰乾24小時以上。


集塵盒與濾網清潔維護

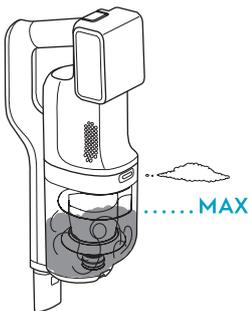


按下集塵盒拆卸鍵，
向外取出。

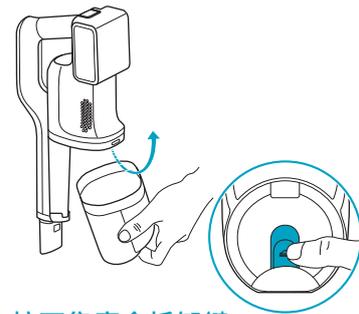


向上提起集塵盒過濾系統上的提把，將其取出並倒除髒污。

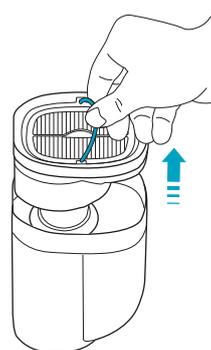


將濾網取出。

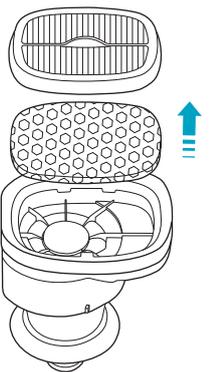


依解鎖圖示方向旋轉
取出集塵錐罩。

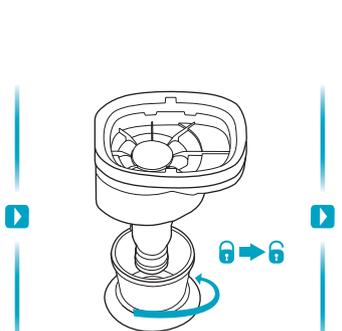



水溫最高
限40°C

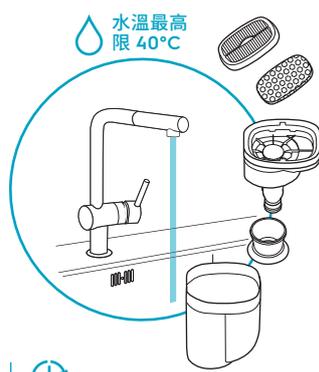












24h+
清洗後請用乾布擦拭，
並陰乾24小時以上。





吸塵吸頭清潔維護

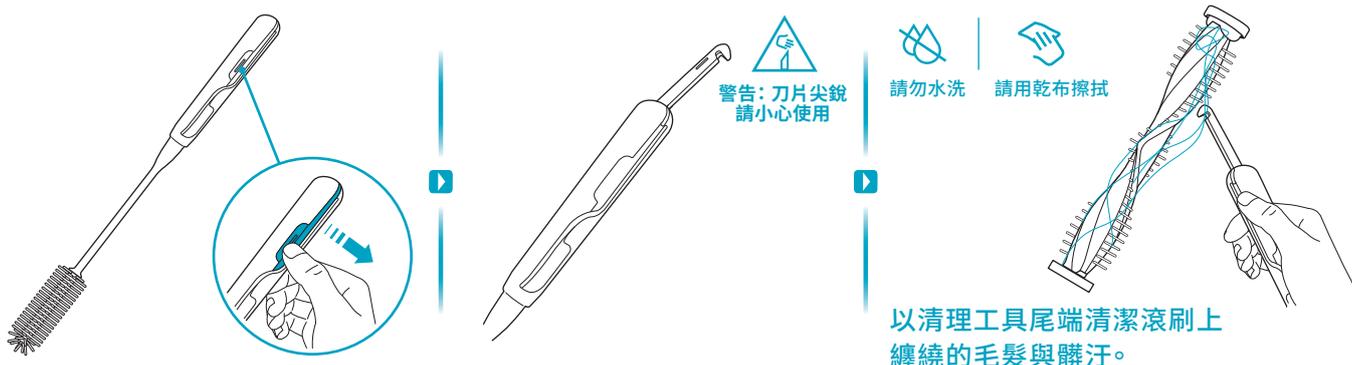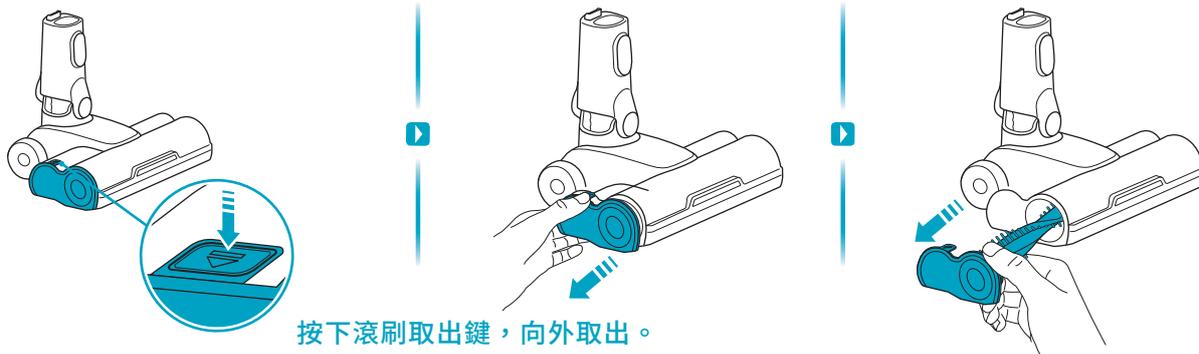

注意事項

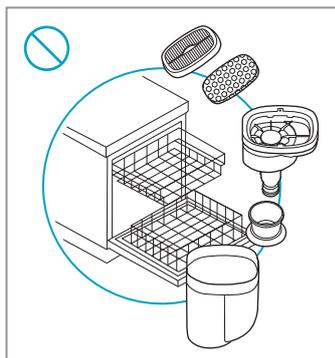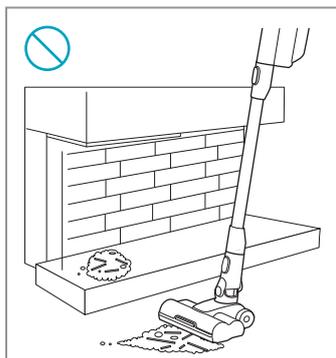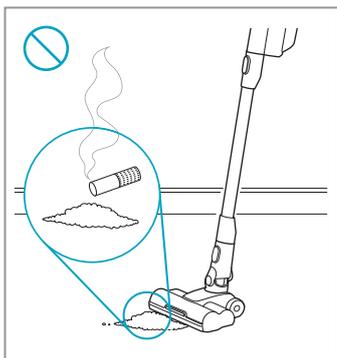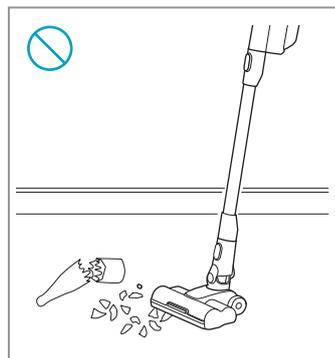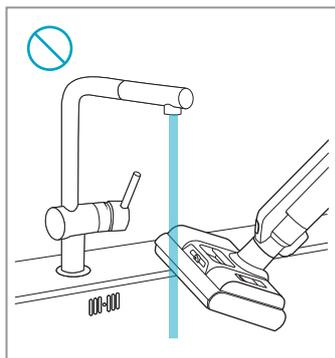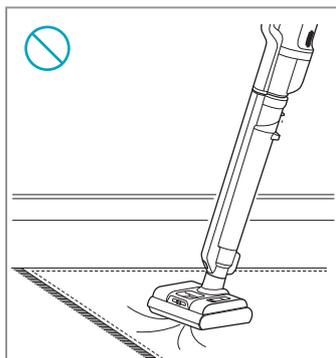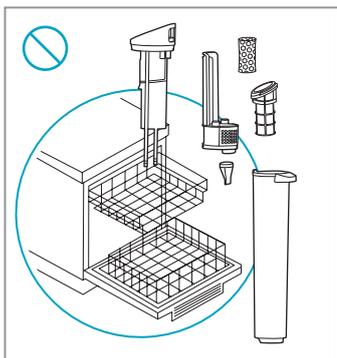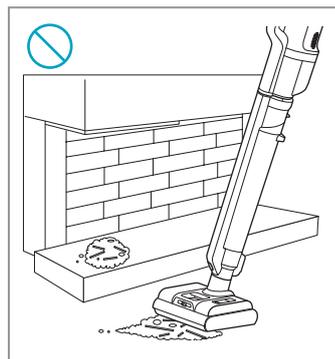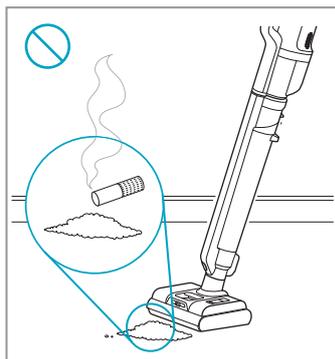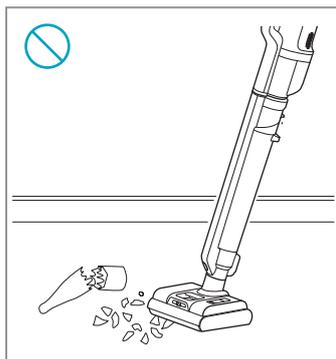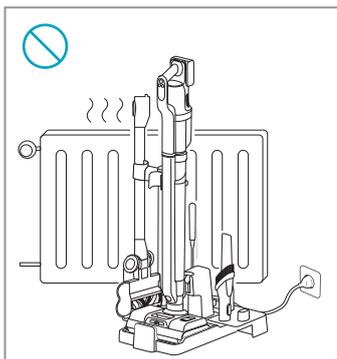

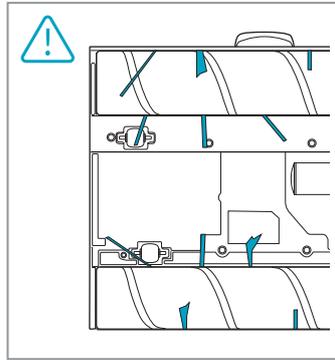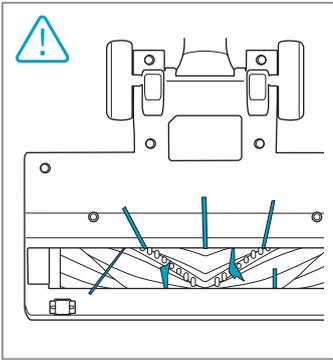

電池使用注意事項

1. 請使用原廠專用電池充電座。
2. 請勿自行拆解電池組、使其短路或接觸金屬表面。
3. 請勿在以下情況下充電：
 - ◎ 高溫、接近熱源、陽光直接照射下
 - ◎ 當產品有肉眼可見的損壞跡象
 - ◎ 當充電座與充電線受損時
 - ◎ 潮濕區域內
 - ◎ 有微塵，例如灰泥、水泥、麵粉、高溫或低溫灰燼的環境
4. 若有故障、摔壞、受損、遺留在戶外或掉落水中等情形時，應交由原廠合格維修商檢查後再行使用。
5. 若長時間不使用本電器，請拔下電源線並取出電池。

【存放與回收說明】

1. 若要保護電池，則不應將產品用於下列環境：低於5°C或超過35°C的室內環境。低於20%或超過80%的濕度(非凝結)。
2. 如果臨時將產品放置在低於5°C或超過35°C的環境，請先讓產品冷卻或升溫並乾燥數小時後再使用。如果將產品從寒冷環境移到溫暖環境，內部可能產生結露現象。
3. 此電池不得與正常家庭廢棄物處理，請遵循您所在國家對於充電電池的回收規範。
 - ◎ 在上述錯誤環境下使用本產品，可能對人員造成嚴重傷害或產品毀損，此類情形不屬於保固範圍
 - ◎ 商品保固並未涵蓋因為電池老化或使用而導致電池執行時間縮短，因為電池使用壽命視使用性質而定

【電池型號與規格】

電池類型	二次鋰離子電池組
電池型號	T-DC71D-SJ

額定電壓	21.6V
額定電容量	4300mAh
標準充電電流	1.0A


最大充電電壓	25.8V
最大充電電流	1.0A
建議使用充電器電壓	110V

有鑒於世界各國對綠色環保意識的重視，伊萊克斯依循 RoHS 「危害性限制物質指令」 誠實標示產品化學物質含量。關於本產品的 RoHS 聲明書，請上伊萊克斯官網 →「服務與維修」→「通過歐盟 RoHS 認證 - 了解更多」，依產品類別及型號檢索。
<http://www.electrolux.com.tw/support/rohs/>


 electrolux.com.tw



專用濾網組合
EF163
900 923 808



洗地滾刷組合
ZE191
900 923 809



專用清潔劑
EHFLC3
900 923 819

